

Manual de Configuración de Red Wi-Fi y Cambio de Contraseña de la ONT

2026



PASO 1

Inicialmente se debe conectar la ONT a una laptop mediante un cable ethernet, para que pueda reconocer la dirección IP en el navegador.



PASO 2



En el navegador colocar la siguiente dirección IP:

192.168.18.1

Esta dirección IP se encuentra en la parte trasera de la ONT junto al serial, modelo, etc.

PASO 3

Al colocar la dirección IP en el navegador nos llevara a la página que se muestra en la siguiente imagen.

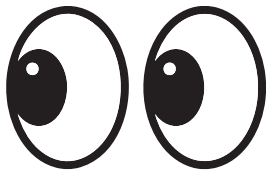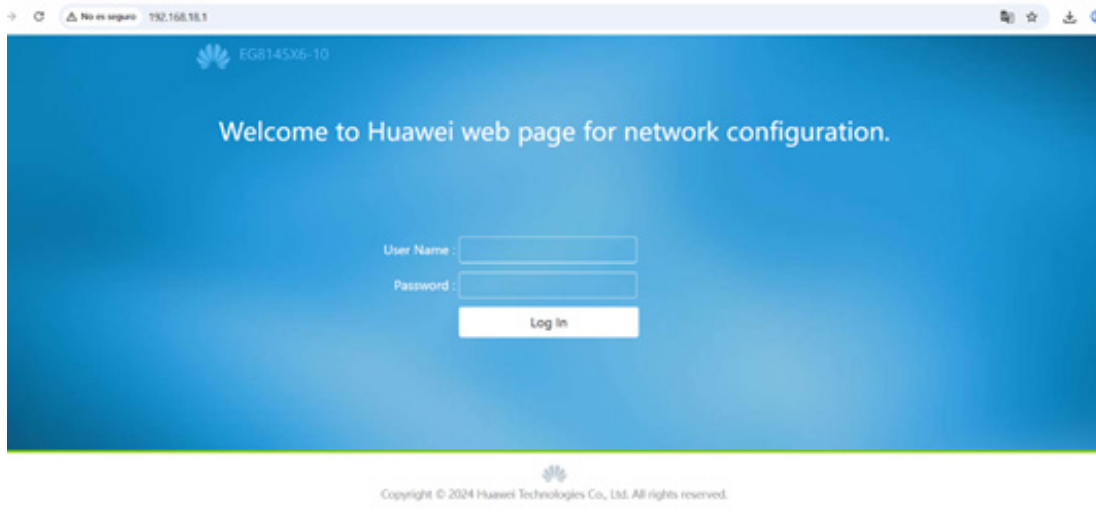


El usuario y contraseña se encuentran en la parte trasera de la ONT cada contraseña es única e irrepetible para cada ONT.



Visualización de:
 IP
 username (usuario)
 password (contraseña)

PASO 4

Colocar los datos en la página:

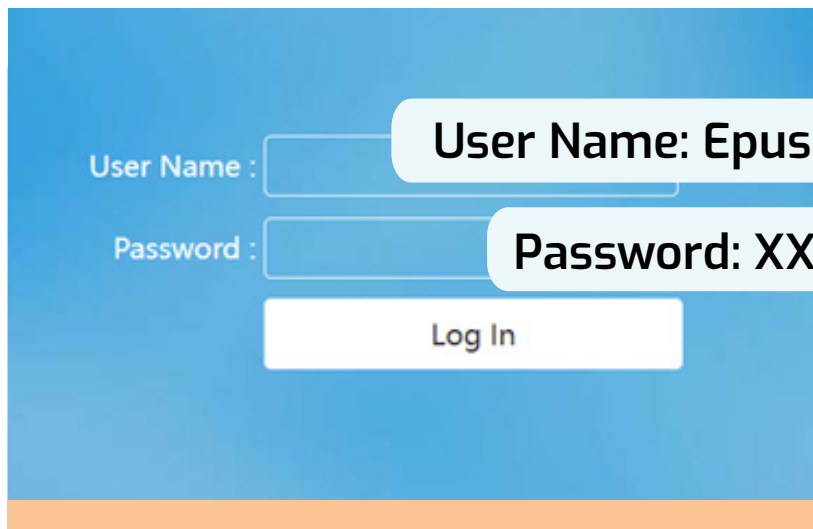

A screenshot of a login interface on a blue background. It features two input fields: 'User Name' and 'Password'. Below the fields is a 'Log In' button. Two callout boxes are overlaid on the form: one pointing to the 'User Name' field containing the text 'User Name: Epuser', and another pointing to the 'Password' field containing the text 'Password: XXXXXXXXXXXX'.

PASO 5



Para cambiar el nombre de la red de WIFI y la contraseña ingresar a WI-FI configuration

PASO 6

Cambiar los datos de la red:

Wi-Fi Setting

Enable 2.4G Network:

Wi-Fi Name: HUAWEI-2.4G-Ax54

Password: [masked] (8-63 characters or 64 hexadecimal characters)

Hide the network

Enable 5G Network:

Wi-Fi Name: HUAWEI-5G-Ax54

Password: [masked] (8-63 characters or 64 hexadecimal characters)

Hide the network

WIFI y contraseña de la red 2.4G

WIFI Y contraseña de la red 5G

Una vez realizado los cambios requeridos seleccionamos **SAVE**

PASO 7



Esperar unos minutos para poder visualizar la nueva Red WIFI y la nueva contraseña a ingresar.

maplenet

 Esquina calle 20 de Calacoto y Gral. Inofuentes #1375

     Maplenet

www.maplenet.com.bo